I-O DATA

セットアップガイド USB2-PCI4 M-MANU20

インストールする

Windows XP/2000の場合

Windows XPでは [Service Pack 1] 以降、Windows 2000では [Service Pack 4] 以降が必要です。これらのService Packがインストールされていない場合は、本製品を取り付ける前に以下の手順で、パソコンに必要なService Packをダウン ロードしてインストールしてください。

●最新のService Packについて

※2004年11月現在

表示されている →手順6へ

表示されている →手順 5 へ

表示されていない→手順40へ

Microsoft Wil 表示されていない→手順 4へ

■Windows XPの場合

Service Pack 2

Service Pack 4

インストールされている場合は手順 5 へ進んでください。

と表示されていない場合はインストールしてください。

全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート

します。手順4つお進みください。

■Windows XPの場合

■Windows 2000の場合

インストールします。

ていない場合はインストールしてください。

4 Service Packをダウンロードします。

画面の指示に従ってインストールしてください。

5 Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。

【2パソコンに取り付ける】へ進んでください。

全般 ネットワーク ID | ハードウェア | ユーザー プロファイル | 詳細 |

システムのプロパティ

■Windows 2000の場合

③ 必要なService Packがインストールされているか確認します。

Service Pack 1以降が必要です。[Service Pack 1(または2)]

最新は、Service Pack 4です。 [Service Pack 4] と表示され

マイクロソフト社の「Windows Update」からダウンロードし、

URL http://windowsupdate.microsoft.com/

以上で最新のService Packのインストールは終了です。

必要なService Packがインストールされていない場合はインストール

[全般]タブで、必要な「Service Pack」であるか確認します。



●本製品をパソコンに取り付ける前に行ってください ※本製品のインストール作業が終了するまでは本製品は使用できません。

●インターネットに接続できる必要があります

Windowsを起動します。

コンピュータの管理者アカウント (Administrator権限) でログオンして ください。



「コンピュータの管理者」 (Administratorsグループ)のアカウントで ログオンしてください。

「コンピュータの管理者」(Administratorsグループ) 以外のユーザーでログオンしている場合は、以下の手順 でアカウントの変更を行ってください。

①[スタート]→[ログオフ]を順にクリックします。(Windows 2000の場合は[スタート]→[シャットダウン]→[×××のログオ フ]) ※×××はログオンしているユーザー名

②[ユーザーの切り替え]をクリックして、「コンピュータの管理者」 のアカウントをクリックします。(Windows 2000の場合は「ユー ザー名] にAdministratorsグループのユーザー名を入力します。)



どのアカウントが「コンピュータの管理者」 (Administratorsグループ)かわからない場合

①[スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]を順にクリック します。

②[ユーザーアカウント] (Windows 2000の場合は[ユーザーと パスワード])をダブルクリックします。

③[変更するアカウントを選びます]欄で、「コンピュータの管理者」 と書いてあるアカウントが「コンピュータの管理者」です。(Windows 2000の場合は、[グループ] 欄に[Administrators]と書いてあ るアカウントが「Administratorsグループ」です。)

2 [システムのプロパティ] 画面を開きます。

■Windows XPの場合

Windows XPの場合は、[スタート]をクリック後、 [マイコンピュータ]を右クリックし、表示される[プロパティ]を クリックします。

■Windows 2000の場合

[マイコンピュータ]を右クリックし、表示される[プロパティ]を クリックします。

Windows Me/98(SE含む)の場合

Windows Me/98 (SE含む)では、添付の「サポートソフト」をインストールする必要があります。

本製品を取り付ける前に以下の手順でインストールしてください。※本製品をパソコンに取り付ける前に行ってください。

- 本製品を取り付けていない状態で、パソコンの電源を入れます。
- 2 「サポートソフト」CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。
- 3 [マイコンピュータ] → [USB2PCI4 xxx] **→ [Setup]の順に ダブルクリックします。

※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。




4 以下の画面が表示された場 合は、[No, I will restart my computer later.]をチ ェック後、[close]をクリック します。



- 5 「サポートソフト」 CD-ROMを取り出します。
- 6 Windowsを終了します。

■Windows Meの場合

ンをクリックします。 ■Windows 98(SE含む)の場合

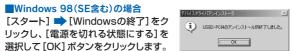

7 パソコンの電源が切れます。 以上で「サポートソフト」のインストールは終了です。 【2パソコンに取り付ける】へ進んでください。

[スタート] → [Windowsの終了]をク

Wise-ドルタのアノンストールを開始します。
アメンストールを行われて乗るはキャンセルをファックスト リックし、[終了]を選択して[OK]ボタ



OK キャンセル

ウントが「コンピュータの管理者」です。

Windows XP/2000/Meの場合

クリックします。

Windows 98(SE含む)の場合

- ① パソコンの電源を入れ、Windows 98 (SE含む)を起動します。
- 2 しばらくすると以下の画面が表示されます。順に【次へ】および【完了】をクリックします。

パソコンの電源を入れる

Windows XP/2000では、コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。

「コンピュータの管理者」のアカウントでログオンしてください。

「コンピュータの管理者」以外のユーザーでログオンしている場合は、

②[ユーザーの切り替え]をクリックして、「コンピュータの管理者」のアカウントを

③[変更するアカウントを選びます]欄で、「コンピュータの管理者」と書いてあるアカ

どのアカウントが「コンピュータの管理者」かわからない場合

1 パソコンの電源を入れ、Windows XP/2000/Meを起動します。

以下の手順でアカウントの変更を行ってください。

①[スタート]→[コントロールパネル]を順にクリックします。

①[スタート]→[ログオフ]を順にクリックします。

②[ユーザーアカウント]をダブルクリックします。









「まい(Y) いいえ(N) す

※USB機器を接続しないでください 裏面[4取り付けを確認する]が終わるまで、

2 しばらくすると、Windows画面に以下のような

画面が表示されます。

■Windows XPでの例

消えるまでお待ちください。

⑥ 新しいハードウェアが見つかりました

■Windows 2000での例

新しいハードウェアが見つかりました

以上でインストールは完了しました。

ことをご確認ください。

新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。

NEC PCI to USB Enhanced Host Controller

裏面[4取り付けを確認する]で正常にインストールされた

本製品にUSB機器は接続しないでください。

以上でインストールは完了しました。

裏面【4取り付けを確認する】で正常にインストールされたことをご確認ください。

・以下の画面が表示された場合は、Windows 98 (Second E


Windows 98 Second Edition CD-ROM ラベルの付け、たディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。

ок

dition) CD-ROMをセット後、[OK] ボタンをクリックします。

パソコンに取り付ける ●本製品を取り付ける手順について説明します。

- パソコンの電源を切ります。
- 2 パソコンに接続されているケーブルを全て取り外します。
- 3 パソコンのカバーを取り外します。 パソコンのカバーの取り外し方については、パソコンの取扱説明書 をご覧ください。
- 4 パソコンのPCIバススロットのカバーを取り外します。 PCIバススロットカバーの取り外し方については、パソコンの取扱 説明書をご覧ください。

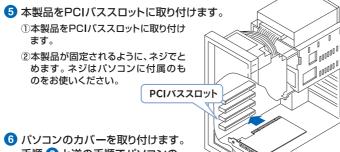

手順 3 と逆の手順でパソコンの カバーを取り付けます。

取り外したケーブルを全て接続します。取り付けは終わりました。 以下の【3パソコンの電源を入れる】へお進みください。



弊社製GV-FRONTをすでにお使いの場合は、本製品を接続して 別途「USB 2.0ケーブル (Aプラグ・Bプラグ)」をお求めください。 GV-FRONTのお取り扱いについては、「GV-FRONT取扱説明書」 USB 2.0ケーブルで、GV-FRONTの「USBコネクタ」と本製品の「内部 本製品からGV-FRONTまでの接続ケーブル長とGV-FRONT からUSB機器までの接続ケーブル長は、合わせて5m以内にな るようにしてください。

3 再度 2 の画面が表示されます。順に【次へ】および【完了】をクリックします。



Windows XP/2000の場合

● [マイコンピュータ]を右クリック*して表示されたメニュー の[プロパティ]をクリックします。

※Windows XPの場合は[スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]


- 2 [ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] ボタ ンをクリックします。
- 3 本製品が認識されていることを確認します。
- ■Windows XPの場合
- ① [表示]をクリックし、[デバイス(種類別)]を選択します。
- ② [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブル クリックして、以下を確認します。
- [NEC PCI to USB Open Host Controller] が2つ
- [標準エンハンスPCI to USBホストコントローラ]が1つ



■Windows 2000の場合

クリックして、以下を確認します。

- ① [表示] をクリックし、[デバイス(種類別)]を選択します。 ② [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブル
- [NEC PCI to USB Open Host Controller] が2つ
- [標準エンハンスPCI to USBホストコントローラ] が1つ

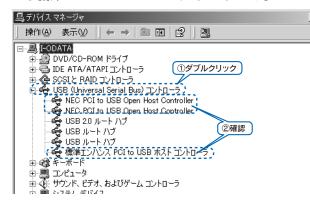


以上で、本製品を使えるように設定できました。

※USB機器を接続しないでください

以下の手順・確認が終わるまで、本製品にUSB機器は 接続しないでください。

Windows Me/98(SE含む)の場合

- [マイコンピュータ]を右クリックして、表示されたメニュー の[プロパティ]をクリックします。
- 2 [デバイスマネージャ] タブをクリック後、[種類別に表示] を チェックします。

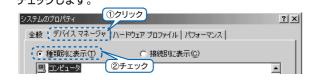

- 3 本製品が認識されていることを確認します。
- ① [Universal Serial Bus controllers] をダブルクリッ クします。
- ②以下が表示されていることを確認します。 [NEC PCI to USB Enhanced Host Controller] [USB 2.0 Root Hub Device]



- ③ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] をダブルクリッ クします。
- ④以下が表示されていることを確認します。 [NEC USB Open Host Controller]が2つ



⑤確認後、[OK] ボタンをクリックします。

以上で、本製品を使えるように設定できました。

USB機器の接続について

本製品にUSB機器を接続する場合、操作方法によっては機器およびディスクの破損もしくはデータの消失、 またはWindowsの正常動作の妨げとなります。

必ず、USB機器に付属の取扱説明書、および、以下の注意事項をお読みください。

USB機器を接続する前に

本ボードは、WindowsのACPI機能には対応しておりません。 従って、本ボードを取り付けた状態では以下の点にご注意く ださい。(詳細は別紙[①はじめにお読みください]の【スタ ンバイ機能を無効に設定する】参照)

- ■スタンバイ機能は無効に設定してください。
- ●Windows終了時の[スタンバイ]は実行しないでください。



●ACPIとは···

Intel、Microsoft、東芝、Compag、Phoenixが共同で開発し、発 表されたパソコンや周辺機器の電力管理を行なうための規格 です。ACPIは、電力管理をOS側で一元管理します。 ACPI対応であれば、接続した周辺機器の電力まで、OSで管理 することができます。

本製品にUSBキーボードを接続する場合

一般に、USB機器はWindowsが起動した後で使えるよう になります。

そのため、USBキーボードはWindows起動前は使えません。

●USBキーボードで使えない機能例

- ■パソコンのBIOS設定
- ■接続している周辺機器のBIOS設定
- Windowsのセーフモード
- ■OSをインストール中の操作

USB機器の接続、取り外しおよび使用方法について

本製品に接続するUSB機器の接続、取り外しおよび使用方 法については、USB機器の取扱説明書を参照してください。



●パケットライティングソフトウェア 「B's CLiP」 (株 式会社ビー・エイチ・エー社製)を使用して以下 の作業を行っている間は、本製品にUSB機器の 接続および取り外しを行わないでください。

- ■ディスクからのファイルの読み出し ■ディスクへのファイルの書き込み
- ●USB機器は、電源を入れてから本製品に接続してください。 USB機器の電源を切った状態で本製品に接続すると、機 器が認識されないなどの現象が発生し、正常に動作しま
- ●USB機器の動作中に、ケーブルを取り外したり、電源を切 ることはおやめください。
- ●複数のUSB機器を接続した場合は、他のUSB機器が動 作している時に、動作していないUSB機器のケーブルを 取り外したり、電源を切ることはおやめください。
- ※USB機器が正常に動作しない場合や認識されない場合は、いったん ケーブルを抜いてからUSB機器の電源を入れ直し、USB機器の電源 を入れた状態で再度接続してください。また、必ず各USB機器の取扱 説明書もご覧ください。
- ※アプリケーションなどからUSB機器が認識されない場合は、Windows を再起動してお試しください。

困ったときには

本製品を使っていて、トラブルがあったときにご覧ください。


サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。 過去にサポートセンターに寄せられた事例などを紹介しています。 こちらも参考にしてください。

製品Q&A、Newsなど

http://www.iodata.jp/support/

パソコンの電源を入れても起動しない場合



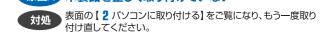




対処1 本製品を取り付けるPCIバススロットを変更してお試しくだ

対処2 他の機器と本製品のリソース (IRQやメモリアドレス) が重複 している可能性があります。他の機器のリソースを変更して ください。リソースの変更方法については、パソコンの取扱 説明書をご覧ください。

機器が動かない

原因A 機器を正しく接続していません

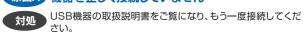


原図B USBハブが電源を供給できていません



対処 USBハブに接続している場合、USB機器が必要としている 電源をUSBハブから供給できない可能性があります。 「USBハブが供給できる電力」と「USB機器がUSBポート から消費する電力」をご確認ください。

USB機器の転送速度が遅い

原因 USB 2.0機器ではありません

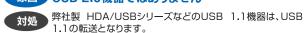

USB機器の動作が不安定である



前に使えていたUSB機器が使えなくなった

原因 前と違うUSBポートに接続しました



JSB機器によっては、一度使えるようにしたUSBポート以 外のUSBポートに、改めて同じUSB機器を接続するともう 一度そのUSB機器のセットアップ作業が必要になるものが あります。USB機器はなるべく同じUSBポートに接続して お使いください。

インストールしたサポートソフトを削除する(Windows Me/98のみ)

インストールした「サポートソフト」の削除方法について説明 します。

※この手順は、Windows Me/98(SE含む)共通です。

- ◆ 本製品に接続されている全てのUSB機器※を取り外します。 ※マウス、キーボードを除く
- ⇒取り外す方法は、USB機器の取扱説明書をご参照ください。
- 2 「サポートソフト」CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。
- ③ [マイコンピュータ] → [USB2PCI4 xxx] **→「UNINST」 の順にダブルクリックします。

※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。











4 [OK] ボタンをクリックします。



5 [OK] ボタンをクリックします。



以上で、「サポートソフト」は削除されました。